

Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/2206-universalny-regulator-sprzegla-p-1941.html>

2206 - Uniwersalny regulator sprzęgła




Numer katalogowy	2206
Producent	Unior

Opis produktu

Dane techniczne:

- zaprojektowany do większości pojazdów ze sprzęgłem jedno-tarczowym
- do sprzęgieł o rozmiarze: 15 - 28 mm
- łatwy w użyciu
- Narzędzie No. 2206 to uniwersalny regulator sprzęgła umożliwiający wyrównanie sprzęgła w niemal każdym samochodzie osobowym. Regulacja odbywa się pomiędzy tarczą sprzęgła i dociskiem, które są łączone przy użyciu uniwersalnego regulatora sprzęgła. Po zdjęciu regulatora obie części sprzęgła są połączone i wycentrowane względem wspólnej osi.

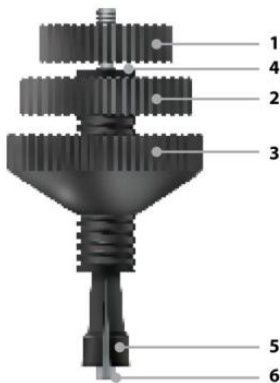

Jak użyć przyrządu:

1. Umieść płytę dociskową na tarczy sprzęgła.
2. Obracaj pokrętło (3) aż dotknie pokrętło (2). Przytrzymując śrubę regulacyjną, odkręć pokrętło (1) i ustaw je w odwrotnej pozycji do pokrętła (2). Włóż urządzenie w środek dysku poprzez docisk i wciśnij.
3. Przytrzymując pokrętło (2), obróć je i zablokuj wrzeciono w środku tarczy sprzęgła.
4. Dokręcaj pokrętło (3) aż do momentu kontaktu z tarczą sprężynową, ale tak aby nie zablokować pokrętła.
5. Ręcznie ustaw dysk na tarczy.
6. Przytrzymując przyrząd, dokręć pokrętło (3) do tarczy.
7. Umieść sprzęgło w kole zamachowym. Odkręć pokrętło (3). Całkowicie wykręć pokrętło (1) i naciśnij pokrętło rozszerzające. Usuń przyrząd ze sprzęgła.

